

食生活のゆとりデザイン。



もくじ

準備と 確認

安全上のご注意

4

ページ

準備する

6

まず、ご確認を!

8

毎日の 使いかた

必要な

とき

使いこなしのコツ

10

使いこなす

14

●便利機能

節電する/

製氷を止める/温度を調節する/ 約-40℃の「急凍」/すぐ氷が欲しい「速氷」/ おいしさキープ「パワー冷凍」

16

●冷蔵室/チルド室 棚の高さを変える

●パーシャル&切換室

お手入れのコツ

17

●野菜室

18

●冷凍室

19

●製氷室

20

22

お手入れする ●庫内

23

●自動製氷機

24

給水タンク/浄水フィルター/給水パイプ/ 「製氷水洗い」/製氷皿

こんなときは…

停電した/庫内灯が切れた/ 長期間使わない/引っ越しする

26

こんな音や表示が出たら

27

故障かな?

28 30

保証とアフターサービス

仕様/別売品

裏表紙


■新開発のトップユニット方式で、 ど~んと広くなった冷凍室!

■全部引き出せるので 奥まで見やすくなった 野菜室・冷凍室!

特長



■氷もより速く、より多く。 急ぐときは「速氷」で!

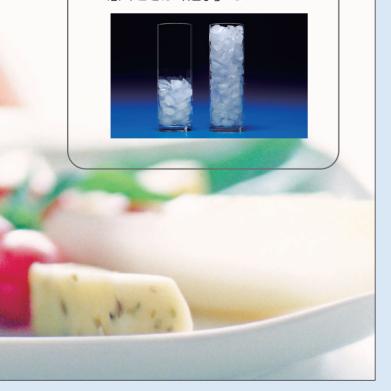

安全上のご注意必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



荀攵 /-- 「死亡や重傷などを負う可能性が ■ 想定される」内容です。



注意 「傷害へ物のが現在である」内容です。 一 ■★★「傷害や物的損害のみが発生する

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく**「強制」**内容です。





火災や感電、けが などを防ぐために

冷蔵庫の上には…



●絶対物を置かない。 振動で落下することがあります。

雷源のプラグやコードは…



●定期的にプラグを 乾いた布で拭く。



(連続稼働している冷蔵庫は、ほこり がたまると湿気などで絶縁不良とな り、火災の原因となります)



- ●定格15A以上交流100Vの コンセントを単独で使う。
- ●コードを下向きに、電源プラグは 根元まで確実に差し込む。
- ●お手入れの際は抜く。



- ●束ねない。
- ●冷蔵庫で壁などに押し付けない。
- ●傷付けない。
- ●ぬれた手で抜き差ししない。
- ●コードを持って抜かない。
- ●コードやプラグが傷んだり、 コンセントの差込みが緩いときは 使用しない。



設置するときは…



- ●地震にそなえて転倒防止処置をする。 $(P.8 \sim 9)$
- ●湿気の多い場所・水気のある場所で使 うときはアース(接地):漏電遮断器を取 り付ける。(販売店にご相談ください)



●水がかかるところには据え付けない。

けがや事故など を防ぐために



⚠注意



食品を収納するときは…

●ビンを冷凍しない。 (中の液体が凍ると膨張 し、ガラスが割れて飛び 散る恐れがあります)



- ●棚より前に出さない。
- ●ドア棚の底まで入らない ものは入れない。
- ●冷凍中の食品や容器 (特に金属製)、氷をぬれ た手で触らない。(凍傷になる恐れがあります)
- ●におったり、変色した食品は食べない。腐敗により、病気の原因になることがあります。





お使いのときは…



●ドアにぶら 下がらない、 乗らない。



- ●本体や庫内に水をかけない。
- ●本体の冷却回路(本機背面)を 傷付けない。
- ●製氷皿上部の機械部に手を入れない。
- ●製氷停止にせずに、製氷皿を外さない。
- ●引火しやすいものを入れない。
- ●薬品や学術試料を入れない。
- ●可燃性スプレーを近くで使用しない。
- ●脱臭器などの電気製品を入れない。 (冷媒が漏れると、接点の火花で着火 の恐れがあります)

もしものときは…



- ●背面のカバーは絶対開けない。
- ●分解や修理、改造は絶対にしない。



- ●こげくさいときは、プラグを抜く。
- ●都市ガスなどのガスが漏れたら 換気する。
- ●冷却回路(本機背面)を傷付けたら、 換気して販売店に相談する。

リサイクルするときは…



●リサイクルや保管時の幼児閉じ込み が懸念される場合はドアパッキング をはずす。



ドアを開け閉めするときは…

- ●他の人が触っているときは 開け閉めしない。
- ●引き出し上面に指をかけて閉めない。 (指詰めの恐れがあります)
- ●下の引き出しで足を 挟まない。





お手入れのときは…

- ●金属レールを こすらない。
- ●冷蔵庫底面に手や足を入れない。





移動・運搬のときは…

- ●傷つきやすい床の 上では保護用の布 などを敷く。
- ●運搬用取っ手を 持って運ぶ。



準備する










→ 設置する

2 冷蔵庫を固定する

次のような場所に 置いてください

- ●熱気・直射日光の 当たらない場所
- ■湿気が少なく、風通しの良い場所
- ●しっかり安定し、水平なところ
- ●電源プラグが掃除 しやすい場所
- ●放熱スペースを確保 できる場所 (左右5mm以上) 上50mm以上)

①前面グリルを外す。



■の裏に手をかけて、引く

②調節脚を回して、脚を床面まで降ろして固定する。 (左右2カ所)




③前面グリルを戻す。




■固定が不十分なとき、ドアの開閉時にコツコツという音がすることがあります。 しっかり安定した水平なところに固定してください。 (性能面の問題はありません)

3 電源コンセント に差す

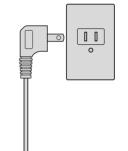

(AC100V、 15A以上を 使用する)

- ●設置後すぐに 電源プラグを 差し込んでも 大丈夫です。
- ●電源投入時は、冷蔵庫の周囲や表面が熱くなることがあります。
- ●もし電源プラグを 抜いたときは、 7分以上待ってから 差し込んでください。 (P.26)

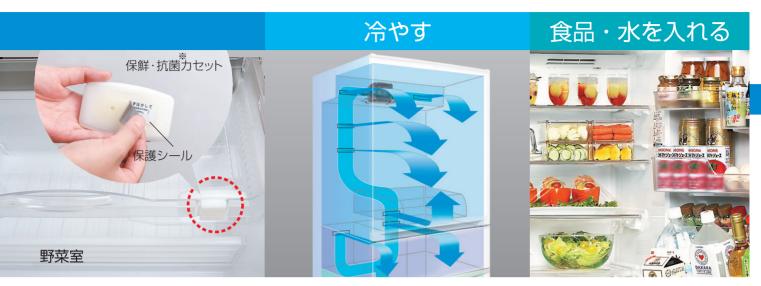

「保鮮・抗菌力セット」の **保護シールを** はがす

●「保鮮·抗菌カセット」の 効果で、果物や野菜の 鮮度を長持ちさせます。



- ●暑いときは、しっかり冷え るまで24時間以上かかる 場合があります。
- ●夏場以外でも、庫内が冷え るまで約4時間程度かかり ます。
- ●製氷は庫内が十分冷えて から始まります。
- ●ドアを何度も開閉している と冷えにくくなります。

食品や 分水などを 入れる

●氷をつくるとき (P.20)

※抗菌効果の確認を行っています。


試験機関:(財)日本食品分析センター

試験方法: 滴下法 抗菌方法: 基材への抗菌成分の浸漬 対象場所: 野菜室のケース内

まず、ご確認を!

✓ 上にものを置いて いませんか?


上部コンプレッサー (圧縮機) の放熱で、 熱くなることがあり ます。



□ 次のような場所に置いて いませんか?

- ●熱気・直射日光の 当たる場所 (冷却力が低下し、 電気がムダになる)
- ●湿気が多く、風通し の悪い場所 (サビの発生)
- ●不安定で傾いたところ→じゅうたん、 たたみ、塩化ビニール製の床材には、 下に板を敷いてください(熱による変色)
- ●電源プラグが掃除しにくい場所 (ほこりがたまり、発火の原因に)

□ 放熱スペースは空いて いますか?



- 上 ●背面は壁に 50mm つけられます。 以上 (振動音がする ときは離す)
- □ 湿気の多い、水気のある 場所ではアースや漏電 遮断器をつけていますか?

調理場や土間など、どうしても 湿気・水分の多い場所に置くときは →必ずアースや漏電遮断器の取り付けを 販売店へご相談ください。

□「保鮮・抗菌カセット」の シールをはがしていますか?

果物や野菜の鮮度を 長持ちさせる効果は、 シールをはがして から発揮されます。





□ 地震で倒れない工夫は ありますか?


冷蔵庫転倒防止 ベルト(金具付き) を利用するときは、 販売店にご相談 ください。(別売)





お知らせとお願い


裏面のシールは、はがさないで ください

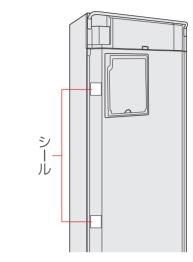

冷えが悪くなる原 因になります。 もしはがしたとき は、布製ガムテー プを四角く切って はってください。

庫内を冷やすときにドアを 開閉したりしないでください


十分に冷えるまでは あまりドアを開閉し ないでください。 (暖かい空気が流れ込み、 冷えにくくなる)



冷えるまでお待ちください


製氷などは庫内が冷えてから始まります。

□ 冷蔵庫やドアが傾いていませんか?

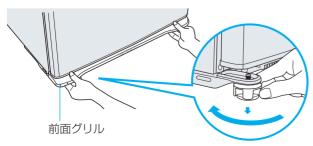


傾いているときは、

- ①前面グリルを外す。
- ②調節脚を回して、片側ずつ 高さを調節し、平行に戻す。
- ③前面グリルをはめる。
- ●それでも傾きが直らないときは 「プレートセット」(別売)をお使いください。



使いこなしのコツ 何をどこに入れる?

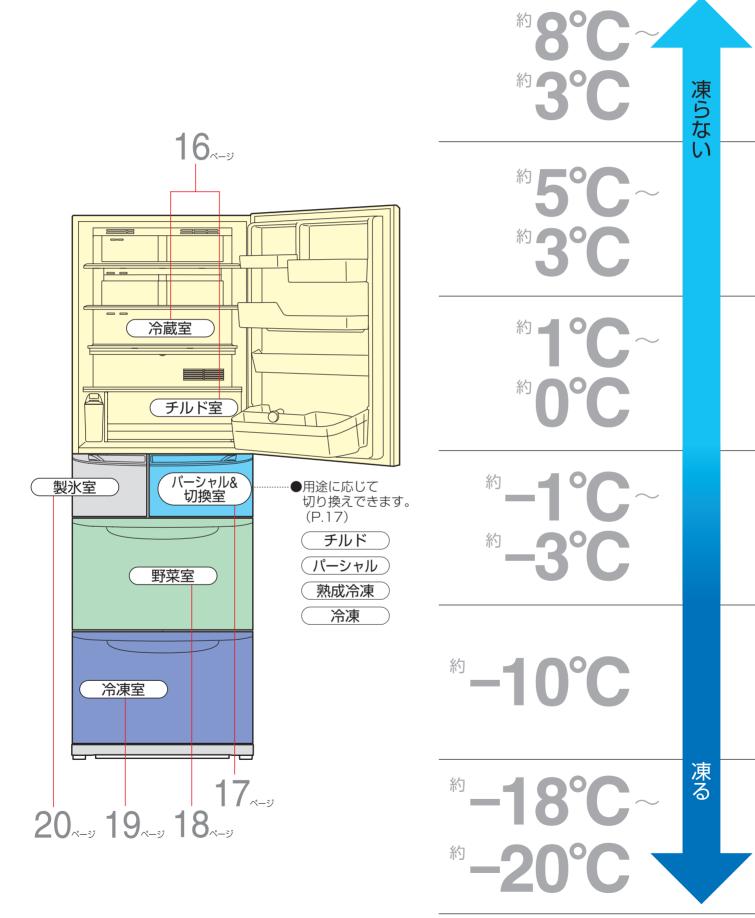

野菜

「野菜・果物」

高めの湿度で、野菜や果物を みずみずしく 新鮮に保つ。



令

蔵

「すぐ使うもの」

日常的に使う ストック食材や 飲料、すぐ使う 食品の一時保存に。





「**チルド」** 加工食品や 乳製品など。





「傷みやすいもの」

傷みやすい生鮮食品を、 凍りにくくし、おいしさを 長持ちできます。



熟成冷凍

「つけ込み肉・魚」

みそづけ・かすづけの 肉や魚を、冷凍しながら 熟成させる。

※パーシャル&切換室を切り換え時のみ





凍


「保存するなら…」 冷凍食品や乾物の

冷凍食品や鬼物の 保存に。



※パーシャル&切換室を冷凍に切り換え時は約-16℃~-18℃、 ホームフリージングした食品の保存に(アイスクリームの保存には向きません)

使いこなしのコツ どのくらい保存できる?

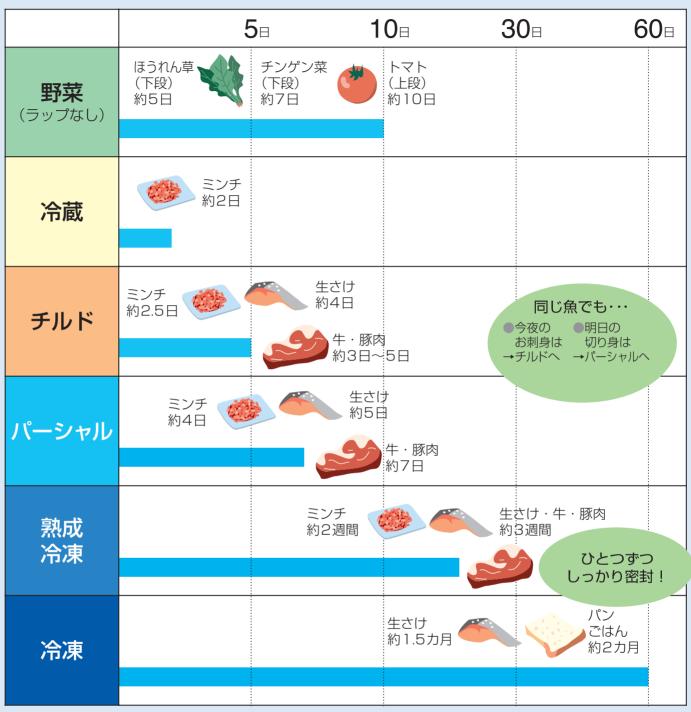

●保存期間は、保存する前の鮮度やフリージング方法、冷蔵庫の使用状態によって異なります。 (上表は、周囲温度30℃で各部屋を「中」に設定し、ドアの開閉なしのとき)



チルド室での ラップなし保存の目安						
食品例	時間の目安					
サンドイッチ	約3時間					
刺身	約6時間					
サラダ	約6時間					
だしまき卵 約9時間						
(当社官能評価)						

省エネのコツ



省エネの基本 **冷気を** 節約しよう!

つめ込まない

冷気の通り道が ふさがれてしま うことで、ムダ になる電気は 約5%~15%!



食品の間にすき間をつくり ましょう。



冷気の吹出口を ふさがない

冷気が行き渡らないと、庫内が冷えにくくなるばかりか、庫内を冷やそうと、



を冷やそうと、 (吹出口) より電気を使います。

ドアの開け閉めは 最小限に

こまめに開け閉めすること で、冷気の逃げ道を防ぎ 電気のムダが減ります。



熱いものは 冷ましてから

庫内の温度を 上げるだけで なく、他の食品 の鮮度にも影響 を与えます。



ホコリをとって 吸気をよくする

効率よく冷 やすために、 年に一度は お手入れを。 (P.22)



入れなくていいものは、入れない

■冷暗所で十分!



カットしていない玉ねぎや じゃがいも、ごぼうなどは、 (夏場を除いて) 入れる 必要はありません。 ■食べる直前に冷やすだけ!



カットしていない南国系の フルーツは、冷やし過ぎると、 色が変わったり、ビタミン が減ったりすることも。

使いこなす便利機能

節電する とき

■夜間やお出かけのときに

節 雷

ドアの開閉が少ない間は、 パワーを落として約10%* 節電します。

※周囲温度30℃、「中1設定時の目安 です。

製氷を 止める とき

■氷をつくらないときに

製氷停止

製氷皿を取り外しての お手入れ前にも、 製氷を止める。

(3秒押し)

●製氷中の氷は約2時間後に できます。(音がします)

■製氷を再開する前に

製氷水洗い

長期間使っていなかった ときなど、給水パイプや 製氷皿を取り外さずに、


(3秒押し)

水を流してお手入れします。(P.25) 途中での中止はできません。

●ブザーが鳴っているときは製氷室のドアを 開けないでください。(水がこぼれます)

ふだんは「中」のままでお使いください。 冷え具合を変えたいときは、調節できます。

温度を 調節 したいとき

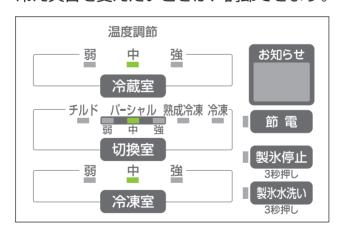

●各室のボタンを押して調節できます。

	冷蔵	パーシャル	冷凍
中	約3℃~5℃	約−1℃∼−3℃	約-18℃~-20℃
弱	約2℃~3℃高め	約1℃~2℃高め	約2℃~3℃高め
強	約2℃~3℃低め	約1℃~2℃低め	約2℃~3℃低め

(周囲温度30℃、食品を入れずにドアを閉め、安定したときの 目安です。周囲温度、食品の収納状態、ドアの開閉など使用状 態によって温度は異なる場合があります。)

お知らせ

- ●「速氷」と「急凍」は 同時に使えません。
- 製氷停止中は 「速氷」できません。

ホーム フリー ジング するとき 余ったごはんや食材など、常温のものを冷凍するときに、 約-40℃の冷気*で一気に凍らせ、おいしさを保ちます。

アルミトレイの上に食品を置く



アルミトレイ

急凍

2 5

最長2時間半後に自動で終了。

●ランプが点滅した時は、霜取りなどをしています。 終了後、自動的に「急凍」を開始します。

※冷気吹出し温度 周囲温度20℃ 扉開閉なし。

製氷のスピードを上げ、最速約80分で氷をつくります。

速氷



●約6時間後に自動で終了。



●ランプが点滅した時は、霜取りなどをしています。 終了後、自動的に「速氷」を開始します。

冷凍室内を通常より低い温度で冷やします。

パワー冷凍



●解除するときは、もう一度押す。



※操作パネルの冷凍室設定は「強」になります。

急いで 氷がほしい とき

速氷

おいしさを キープする とき

パワー冷凍

使いてなす。冷蔵室・チルド室

冷蔵室

「フリーセット棚」は、たためます

■前半分だけ、奥に重ねる



・手前を持ち上げて奥に重ねると、 背の高いものも立てて入ります。 ■全て、重ねて奥に立てる



・2枚重ねて奥に立てると、 かさばるものも入ります。

「トレイ」の高さ位置(上から2段目のみ)は、変えられます

①奥を持ち上げ、突起の 引っかかりを外しながら、手前に引く。



②逆の手順で好みの位置に 差し替える。





操作パネルー

「ドア棚」の高さ位置(左上段のみ)は、変えられます

①片手で固定し、底から軽く たたきながら上げていく。



②好みの位置に 差し替える。





パーシャル&切換室



冷凍に設定したときの性能は ** ツースターです。(P.27)



●食材によっては部分的に凍ることがあります。 食品の位置をかえるか、 冷蔵室の温度設定を 「弱」にしてください。

パーシャル&切換室

- ■食品を少し凍らせて長持ちさせたいとき「パーシャル」(弱・中・強)(約-1℃~-3℃)
- ●冷蔵やチルドより肉や魚が日持ちします。食品の量や種類により弱・中・強に温度調節できます。



- ■チルド食品や乳製品を保存のとき 「チルド」(約0℃~1℃)
- ●調理の時にすばやく取り出せるので便利です。

温度を切り換えるとき

必要に応じて、パーシャルをチルド、熟成冷凍、冷凍に切り換えられます。

- チルド パーシャル 熟成冷凍 冷凍 弱 中 強

切換室

- ■冷凍食品をまとめ買いしたとき 「冷凍」(約-16℃~-18℃) *** (P.27)
 - ・冷凍に切り換えても、アイスクリーム は溶けやすく保存には向きません。
- ■魚や肉のみそづけをつくったとき 「熟成冷凍」(約 – 10°C)
 - ・魚や肉のみそづけ、かすづけを、 冷凍しながら熟成します。
- ●チルドやパーシャルの詳しい説明は(P.10)

お願い

 $(1 \square)$

- ●温度はすぐには変わりません。「冷凍」に したときは、15分以上たってから、食品 を入れてください。
- ●温度設定を切り換えるときは、その温度 に適した食材の入れ換えを確実に行って ください。

使いこなす野菜室



野菜室





野菜室本体ケース

野菜や飲料も立てて 収納できます!



トマトやピーマンは 小物野菜ケースに、 葉野菜は 乾燥しにくい 野菜室本体ケースが おすすめ!

■ボトルサポーターは、取り外せます

①真上にまっすぐ抜く。





ボトルサポーター

お願い

- ■湿度が高いため、水滴がつくことがあります。水や水滴がたまったら、ふき取ってください。
- ●カットされた野菜や、保存期間が長いときなど、 ラップが必要な場合もあります。
- ●「保鮮・抗菌^{*}カセット」は…
 - ・交換の必要はありません。
 - ・水につけたり、洗ったりしないでください。 (変質のおそれがあります)
 - ・直接においをかがないでください。 (刺激臭がします)

※抗菌効果の確認を行っています。

試験機関:(財)日本食品分析センター

試験方法:滴下法

抗菌方法:基材への抗菌成分の浸漬 対象場所:野菜室のケース内

冷凍室



- 食品収納上限ライン (本体ケース)

ケース内側の赤線を越えて 入れると、ドアが閉まりに くくなり、冷えが悪くなる、 霜が付くなどの原因に。

冷凍室



冷凍室本体ケース

おいしい冷凍3カ条は…

1.薄く小さく素早く凍結! 2.キッチリ密封! 3.再凍結しない!

■「急凍」で、ホームフリージングできます

①食品を上段のアルミトレイ上にのせる





②冷蔵室ドアの

- ・アルミトレイの熱伝導効果で、食品を一気に凍らせ、 おいしさを逃さず保存します。
- ■「パワー冷凍」で、低温を保っておいしく 保存できます
- ①冷蔵室ドアの 「パワー冷凍」ボタン押す



- ・冷凍室内全体を 低温で冷やすので、 おいしく保存 できます。
- · 「急凍」「パワー冷凍」設定では通常より多く 電力を消費します。

使いこなす、製氷室




ただし、こんなときは 製氷時間が長くなります

- ●初めてお使いのとき。 (庫内が十分冷えてから 製氷が始まるため、 24時間以上かかることも)
- ●ドアの開閉が多いとき。
- ●多量の食品を一度に入れたとき。
- ●冬場など周囲温度が低いとき。
- ●停電などがあったとき。
- ●製氷皿をお手入れしたとき。(P.25)



氷をつくる

給水タンクを 取り出す

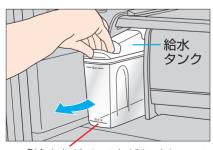


「給水」線まで水がなくなって いたら、水を補給してください。 (1週間に1度は、水を入れ替え てください)



- ・「満水」線まで水を入れる。
- ・水道水は浄水フィルターでカル キ臭を抑えます。

2 水を入れる (水道水がおすすめです) 3 給水タンクをセット する (製氷開始)

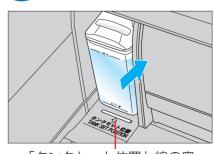


「タンクセット位置 | 線の奥 まで、しっかり押し込む。 (確実にセットされていないと 給水できず氷ができません)




お知らせ

●氷がいっぱいになると、自動的に製氷を停止します。 次のような状態では正しく検知できません。



検氷レバー (当たると 製氷を 停止する)

- アイスシャベルが中にあり、 検氷レバーに当たる。
- ・氷が山積みになり、 検氷レバーに当たる。
- ●取り外して、水洗いできます。(P.24)

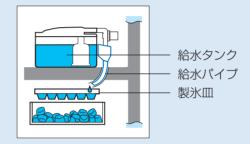

●お手入れ時や、長期間氷がいらないときは、 製氷を止めることができます。(P.14)

お願い

- ●貯氷ケースに直接水を入れて、氷を作らないでください。 (貯氷ケースが割れるおそれがあります)
- ●水道水での製氷をおすすめします。
- ●給水タンクの水は1週間に1度は入れ替えてください。



●ミネラル成分の多い水で作った氷を水に入れると、白い浮遊物 (ミネラル成分)がでることがありますが、害はありません。







・故障や変形、 氷がつながる などの原因に なります。

ジュース類

スポーツ ドリンク

炭酸飲料

お湯

●製氷室には、食品などを入れないでください。

■急いで氷をつくりたいとき「速氷」 (給水タンクの水を確認し)

●冷蔵室ドアの「速氷」ボタン押す



- ・最速、約80分で氷ができます。 (約6時間後に自動で通常に戻る)
- 「急凍」と同時には使えません。
- 「速氷」設定では通常より多く 電力を消費します。

お手入れのコツ

汚れたら すぐ!

庫内の汚れは、冷気で 固まる前にさっと拭いて しまいましょう。 特に食用油はプラスチックの ひび割れを、かんきつ系の 果汁は変色を招きます。 落ちにくいときは台所用洗剤 (中性)を薄めて使い、 水拭きで仕上げを。



操作パネル、冷蔵室ドアボタンは 柔らかい布でからぶき

外せるものは 時々…

給水タンクは调1回。 トレイや卵ケース、ドア棚 なども3ヶ月に1回を目安に 取り外して丸洗いしましょう。 「保鮮・抗菌力セット」は、 洗わないでください!



ドア表面は 湿らせた柔 らかい布で



3年1回は見えないところも。

ほこりがたまると 電気のムダ使いになります。 コンセントにたまったほこりや 冷蔵庫下の前面グリルを外して、 吸い込み口のほこりを 取りのぞきましょう。

ほこりを 吸い取る!



お願い

●次のものは、使わないでください。(表面を傷めます)



台所用洗剤 (→プラスチックが割れる!) 粉せっけん



みがき粉、



アルコール、



酸、石油



熱湯

前面グリル



ななめ上に引き抜く

・戻すときは逆の手順で 「パチッ」と音がするまで 強くはめ込む。

お手入れする庫内(取り外して、洗う)

ドア棚



・大きなものは左右交互に、少し ずつ上げていく。


下から突き上げる

片手でしっかりと固定し、もう一方の手で底から軽く




たたきながら、上げていきます。 (固めに固定してあります)

トレイ・フリーセット棚

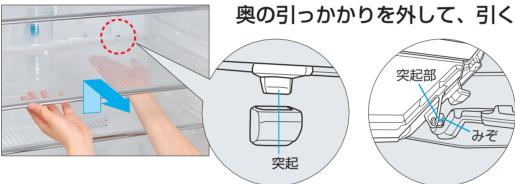

(トレイの左右奥) ・突起を上に引き抜く。

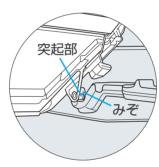

(フリーセット棚の左右奥)

・前半分を奥に重ね、ななめ上に引き上げる。

ケース(製氷室、パーシャル&切換室、野菜室、冷凍室)



お願い

上に持ち上げる

ドアをいっぱいに引き出しておき、持ち上げる。



・外しにくいときは、手前 を上げ、ななめ上に。

●引き出しレールやレールの接触面には、潤滑剤が塗られているので、

拭き取らないでください。(潤滑剤は、食品衛生法に合致しています)

お願い

野菜室の「保鮮・ 抗菌*カセット」は 水洗いできません。 (取り外しておく)



※抗菌効果の確認を行っています。

試験機関:(財)日本食品分析センター

試験方法:滴下法

抗菌方法:基材への抗菌成分の浸漬

対象場所:野菜室のケース内

お手入れする自動製氷機




おいしい氷をつくるには・・・ 週1回の水洗い!

(洗剤などは使わないで)

給水タンク

週1回

①フタを外し、 ケースを外す。







③水洗いする。



浄水フィルター 週1回


①回しながら ケースのツメを外す。 ②浄水フィルターをつま み部を持って外し、や さしく水洗いする。





③ケースを水洗いし、浄水フィルターを取り付ける。


●浄水フィルターは、約3年を目安に交換してください。 (別売)

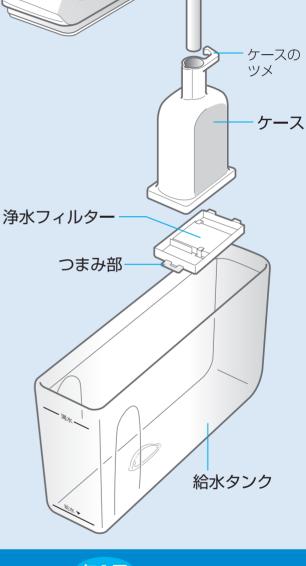


ふた

手前 FRONT

給水パイプ (冷蔵室内) 年1回

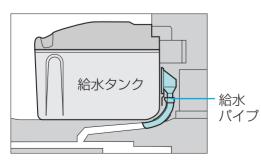



■取り外し、水洗い


パイプの下に指を入れて手前に引き、 取り外す。(パイプが開いたら元にも どしてください)

■取り付ける



パッキング

先端を穴に入れ、 はめる。

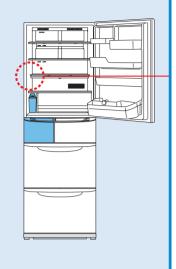

使い始めや、長期間氷をつくらなかったときは 「製氷水洗い」を

給水タンクから水を流して、給水経路や製氷皿を取り外さずに水洗いできます。また、製氷途中の水や氷を出し切りたいときにも便利です。

製氷室の氷を 取り除き 貯氷ケースを もどす



・水洗い後の水が 貯氷ケースに 流れ込むため。 (あふれます)

2 給水タンクに 新しい水を 入れる



3 「製氷水洗い」 ボタンを押す (ブザーが鳴る まで3秒間)



・水洗いが始まります。 (ブザーが鳴り、ランプ点滅)・約2分後に自動的に、 製氷を再開します。 (ブザーが停止、ランプ消灯)

4 デザーが止まったら 貯氷ケースの 氷・水を捨て 貯氷ケースを もどす



・捨ててから戻すときは、 水をきれいにふき取って 戻します。

お願い

●ブザーが鳴っているときは、製氷室のドアを開けないでください。 (水が庫内にこぼれます)

水で軽く洗い流して ください。



製氷皿はこすらない(離氷しない故障の原因)

製氷皿 (製氷室内) 年1回

■取り外し、水洗い



①「製氷停止」ボタン押す。 ②下からのぞき込み、 (ブザーが鳴るまで) 緑のレバーを上に打




はいたいらのぞさ込み、 緑のレバーを上に押し、 製氷皿を引き出す。

■取り付け



①カチッと音がなるまで 押し込む。

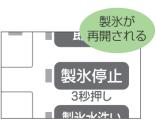

②「製氷停止」ボタンを押し、 ランプの消灯を確認する。

こんなときは…

こんなときは

こうしてください

停雷した

●ドアの開閉を減らし、新たな食品の保存をさけてください。 (「急凍」「凍氷」「パワー冷凍」や「製氷停止」「節電」は中止される)


電源プラグを 抜いた


●7分以上待ってから、差し込んでください。 (すぐに差し込むとコンプレッサーに無理がかかり、故障などの原因に)


庫内灯が 切れた

- ●庫内灯(別売品:品番CNR 39-5202400)を交換してください。
 - ①電源プラグを抜く ②トレイを外す。(P.23)
- ③庫内灯カバー を外す。
- ④庫内灯を 交換する。









冷蔵庫を 長期間 使わない

●庫内のものを全て出し、清掃してください。

- ①電源プラグ を抜く。
- ②庫内・製氷機を 清掃する。 $(P.22 \sim 25)$
- ③2日~3日間ドアを開けて 乾燥させておく。

自動製氷機を 長期間 使わない

- →再び使うときは
- ①「製氷停止」ボタン を押す(3秒間)
- ②給水タンクに 水を入れ
- ③「製氷水洗い」で 清掃する (P.25)

- ●製氷中の残った水や氷を抜いてから、製氷を止め、清掃します。
 - ①給水タンクの 水を捨てる。
- ボタンを押す。(3秒間) 製氷停止 3秒押し

②「製氷水洗い」



③「製氷停止」

製氷水洗い 3秒押し 約2分後、水や氷が 貯氷ケースに落ちる。

④貯氷ケースにたまった氷・水を捨てる。

引っ越しする、 移動・運搬する

- ●庫内のものや、製氷中の水や氷を抜いてから、2人以上で移動させます。
 - ①食品を出し、給水タンクの水を捨てる。
 - ②「製氷水洗い」ボタンを3秒間押す。(P.25)
 - ③前面グリルを外し、調節脚を上げる。
 - ④転倒防止器具を外す。
 - ⑤電源プラグを抜く。
 - ⑥排水口の下にタオルを敷き、水受け用の 高さ2cm以下の容器(缶のフタなど)を上に置く。



- ⑦後方に傾け、背面下部の排水口から水を抜く。
- ⑧蒸発皿に水が残っている場合がありますので、運び出すときは、 通路に保護シートなどを敷いてください。

こんなときは

こうしてください

庫内温度を 計りたい

●冷蔵庫用温度計をお使いください。ご購入の際は お買い上げの販売店にご相談ください。



水分を多く含む食品は比熱が大きく、温度変化しにくいため、一般の温度計では庫内の食品温度を正確に測定できません。冷蔵庫中段のトレイの中央に約100mlの水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸して測定すると、食品温度に近い温度が得られます。

試験方法

- ①冷蔵室内温度が0℃以下とならない範囲で最も低い温度になるよう調節する。
- ②冷蔵庫の据え付け場所の温度は、15℃~30℃の範囲を基準とする。
- ③冷凍室定格内容積100L当り4.5kg以上の食品を、24時間以内に一18℃以下に凍結できる冷凍室をフォースター室とする。

間以内	項目	フォースター	ツースター
ာ်	冷凍負荷温度 (食品温度)	- 18℃以下	-12℃以下
って	冷凍食品の	約3カ月	約1カ月

冷凍食品の保存期間

食品の種類、店頭での保存状態、冷蔵庫の使用条件などによって 異なります。右表は一応の目安です。

- ●冷蔵室、冷凍室の温度設定を「弱」「中」「強」より細かい、9段階で設定できます。(冷蔵室の場合で説明します)
 - ①「冷蔵室」ボタンで「弱」にする。
 - ②「冷蔵室」ボタンを押す。(10秒間)
 - ③「冷蔵室」ボタンを押して設定する。
 - →戻すときは再び①②③をする。(「お知らせ」表示中は解除してから行ってください。)

こんな音や表示が出たら…




冷蔵室・製氷室・冷凍室の ドアが開いています!

同時に「お知らせ」は



(Uと10が交互に表示)

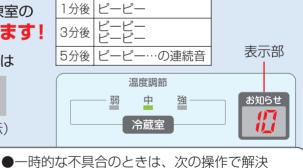



異常が発生して います。 ①操作パネルの「冷蔵室」ボタンを 5秒間押し続ける。(表示が消える)

することがあります。

すぐにまた表示が出たときには、 お買い上げの販売店にご連絡ください。



デモモードに なっています。 (冷却運転停止中)

- ①冷蔵室・冷凍室・製氷室ドアを開ける。
- ②冷蔵室ドアの「パワー冷凍」ボタンを 10秒間押し続ける。(表示が消える)
- ③冷蔵室・冷凍室・製氷室ドアを閉める。


故障かな?

まずは、次の内容をお調べになり、なお異常のあるときはすぐにお買い上げの販売店へお知らせください。

全く冷えない!

- ●操作パネルのお知らせに と表示されて いませんか? (P.27)
- ●電源プラグが抜けたり ブレーカーが落ちていま せんか?
- ●停電ではありませんか?

- ●使い始めは庫内が冷えて から製氷するため、時間 がかかります。(24時間 以上かかることも)
- ●正しくセットされていますか?(P.20、24~25)

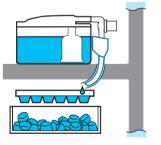

■「製氷停止」ランプが 点灯していませんか? (P.14)



冷蔵庫の上が熱い!

●機械部が放熱しています。 (P.8)

表面が熱い!

●湿気の多い夏場などは、 特に、本体に露がついた りしないように、表面の 温度を上げています。

庫内がにおう!

●二オイの強い 食品は密閉 していますか?



- ●庫内に二オイが付着していることがあります。
 - →やわらかい布をぬるま 湯に浸し、しぼって ふいてください。

氷がにおう!

- ●週1回お手入れしていま すか? (P.24)
- ●洗剤やベンジン、漂白剤 などで、洗っていません か?
- ●浄水フィルターが古くなっていませんか?(P.24)
- ●他の庫内に二オイの強い ものを入れていませんか?

こんなときは

ここを確認してください

氷の形がおかしい

- ●突起がある
- →製氷皿の水路の部分が凍ったものです。
- ●丸い、つながる→長期間、貯氷したままになっていませんか? (昇華現象で丸くなったりつながったりします。)
- ●小さい
- →給水タンクに水がなくなったときに、小さな氷ができる ことがあります。

氷が中まで 凍らない

- ●冷凍室の温度設定が「弱」になっていませんか?
 - → 「中 | または 「強 | にしてください (P.14)

こんなときは

ここを確認してください

音がうるさい

- ●しっかりした床に、がたつきがないよう設置しましたか? (P.6)
- ●周囲におぼんなどが落ち、振動で音をたてていませんか?

変わった音が する_____

●「ボコボコー

- →冷却装置内を流れる冷媒(ガス)の音です。
- ●「ジュット
- →運転中や停止中に霜取りするヒーターの音です。
- ●「ブーン」
- →ファンの運転音です。
- ●「コトコト|「カチッ | →電気部品や圧縮機が動作するときの音です。
- ●「ピシッ」「パシッ」 →温度変化により、部品がきしむ音です。
- ●高くなったり低くなったりするのは、温度変化に合わせて高速運転するためです。

ずっと音がする

●インバーター制御で圧縮機の回転速度を調整しているため、ほとんど止まりませんが正常です。

よく冷えない

- ●前面グリルがほこりなどで目づまりしていませんか?(P.22)
- ●温度調節が「弱」になっていませんか?→「中」にしてください(P.14)
- ●吹き出し口が食品などでふさがれていませんか? (P.13)
- ●冷蔵庫に直射日光が当たっていたり、近くに発熱器具がありませんか? (P.8)
- ●周囲のすき間は十分にあけてありますか? (P.8)
- ●熱いものを入れたり、ドアをひんぱんに開けたり、食品を詰めすぎていませんか?

冷えすぎる、 凍ってしまう

- ●温度調節が「強」になっていませんか?→「中」にしてください(P.14)
- ●周囲温度が5℃以下ではありませんか?
 - →温度調節を「弱」にしてください(P.14)
- ●水分の多い食品を吹き出し口の前や、チルド室に置いていませんか?
- ●パーシャル&切換室の設定を間違えていませんか? (P.17)

霜や露が付く

(冷凍室/冷蔵室)

●湿度が高いとき、ドアを長く開けたとき、ひんぱんに開閉したときに付く ことがあります。

(野菜室)

●野菜の乾燥を防ぐのに湿度を高くしているためです。

(冷蔵庫の外側)

- ●湿度が高いとき、「急凍」や「パワー冷凍」を連続で使うと付くことがあります。
 - →乾いた布でふいてください。

ドアを閉めたとき 重い、シュッ、コツ コツと音がする

- ●庫内に入った空気が急に冷やされて、圧力が一時的に庫外より低くなり、 内側に引っぱられるような感覚になります。
- ●ドアを強く閉めたり、床が不安定な場所に置いた場合に冷蔵庫が揺れて、 コツコツ音がする場合があります。板などを敷き、冷蔵庫ががたつかない ようにしてください。(P.6)

保証とアフターサービスょくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まず、お買い上げの販売店にお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- 修理は、サービス会社・販売 会社の「修理ご相談窓口」へ!
- その他のお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間

お買い上げ日から本体1年間

但し冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)・冷却器用ファン・冷却器用ファンモーターは、5年間です。

補修用性能部品 の保有期間

当社は、この冷蔵庫の補修 用性能部品を、製造打ち切り後9年保有しています。 注)補修用性能部品とは、そ の製品の機能を維持する

ために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

28~29ページの表に従ってご確認のあと、異常があるときは、安全のため電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。なお、**食品の補償など、製品修理以外の責はご容赦ください**。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。 右記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談 ください。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は 診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了

時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は 修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料はお客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣

する場合の費用です。

で連絡いただきたい内容								
品 名	冷凍済	命蔵庫		品 番				
お買い上げ日	買い上げ日 年 月 日		故障の状況	できるだけ具体的に				

で相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。

また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。ご相談窓口へお知らせいただいた個人情報に関するお問合せは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **26** 0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 タイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/71/20-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **2** 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの 修理ご相談窓口に直接おかけください。
- ●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

عرق -	北海道	首 州		20 4/2	近畿	地	×
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7		帯広市西20条北2丁目 23-3	滋賀	<u> </u>	奈良	大和郡山市筒井町 800番地
旭川	雷 (011)894-1251 旭川市2条通16丁目 1166 雷 (0166)22-3011	函館	(0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) (0138)48-6631	京都	71-4 雷 (075)646-2123 大阪市北区本庄西1丁目	和歌山 3	☎ (073)475-2984 神戸市中央区琴/緒町
	東北	地	<u>×</u>		1-7 1 (06)6359-6225	5	3丁目2-6 否(078)272-6645
青森	青森市大字浜田字豊田 364	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	区
	では、17)775-0326 秋田市東通り2丁目1-7でいる。 では、18)831-7833 盛岡市厨川5丁目1-43		(022)387-1117 山形市平清水1丁目1-75 (023)641-8100 郡山市亀田1丁目51-15	米子	鳥取市安長295-1 公 (0857)26-969 5 米子市米原4丁目2-33 公 (0859)34-212 5	5 岡山)	1 (086)242-6236
栃木	(019)645-6130 首都 宇都宮市上戸祭3丁目	图 地 東京	東京都世田谷区宮坂	松江出雲	松江市平成町182番地14 (0852)23-1128 出雲市渡橋町416 (0853)21-3133	3 山口	広島市西区南観音8丁目 13-20 否(082)295-5011 山口市小郡下郷220-1 否(083)973-2720
群馬	3-19 ☎(028)689-2555 前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨	2丁目26-17 含(03)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13 含(055)222-5171	香川	四 国 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	地高知	区 高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142
	つくば市筑穂3丁目15-3 否(029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 否(048)728-8960	神奈川 新潟	横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎ (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14	徳島		愛媛	
千葉	千葉市中央区末広5丁目		☎ (025)286-0171		九州	地	区
	9-5 1 (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48		熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
	中部	地	区	佐賀			本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
	金沢市横川3丁目20 公(076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 雷 (052)819-0225	長崎	25 (0952)26-915	ルルルム	
	(076)424-2549 福井市問屋町2丁目14 (0776)25-5001	岐阜 高山	岐阜市中鶉4丁目42 否 (058)278-6720 高山市花岡町3丁目82		大分市萩原4丁目8-35 公 (097)556-3818 宫崎市本郷北方字草葉	大島	
	松本市寿北7丁目3-11	三重	☎(0577)33-0613 津市久居野村町字山神 421		2099-2 25 (0985)63-1213	3	
静岡	静岡市葵区千代田7丁目 7-5 ☎ (054)287-9000		T (059)255-1380	沖縄	沖 縄 浦添市城間4丁目23-1	地	⊠ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

仕様/別売品

	種	Į		冷凍冷蔵	庫	
	全定格内	容積	401L	定 格 電	圧	100V
定	冷 蔵		194L(22L)	定格周波	数数	50Hz/60Hz共用
格	(チ ル ド	室)	134L(22L)	 電 動 機 の	50Hz	116W
内	野菜	室	83L〈55L〉	定格消費電力	60Hz	116W
容	製氷	室	13L〈 6L〉		F01.1	104144
積	パーシャル&	切換室	23L〈16L〉	電熱装置の	50Hz	184W
	冷凍	室	88L〈57L〉	定格消費電力	60Hz	184W
	幅		600mm		50Hz	公共中国中側の
Ś	外形寸法	ジ寸法 奥行 649mm		 消費電力量	30112	冷蔵室扉内側の 品質表示ラベルに
		高さ	1798mm		60Hz	表示してあります。
賃	質		82kg		00112	203.00 2.55 5 00.50

- ●定格内容積の〈 〉は「食品収納スペースの目安」です。定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9607)に基づき、 食品収納スペースと冷気循環スペースを含んでいます。
- ●本製品は日本国内の家庭用で、国外での使用や業務用には適しません。





★ 松下グループの ショッピングサイト 「パナセンス」でも お買い求めいただ けます。

http://www.sense.panasonic.co.jp/

愛情点検

長年ご使用の冷蔵庫の点検を!



こんな症状は ありませんか

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- ●焦げくさい二オイがする。
- ●冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
- ●ビリビリと電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。



これらの症状の時は、使用を 中止し、故障や事故の防止の ため必ず販売店に点検をご相 談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品	番		NR-E401T	· NR-E401TL	
販 売 店 名					73	()	_	

廃棄時にご注意 願います! 家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫をリサイクルされる場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

松下電器産業株式会社 松下冷機株式会社 冷蔵庫ビジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東二丁目3番1-2号

